
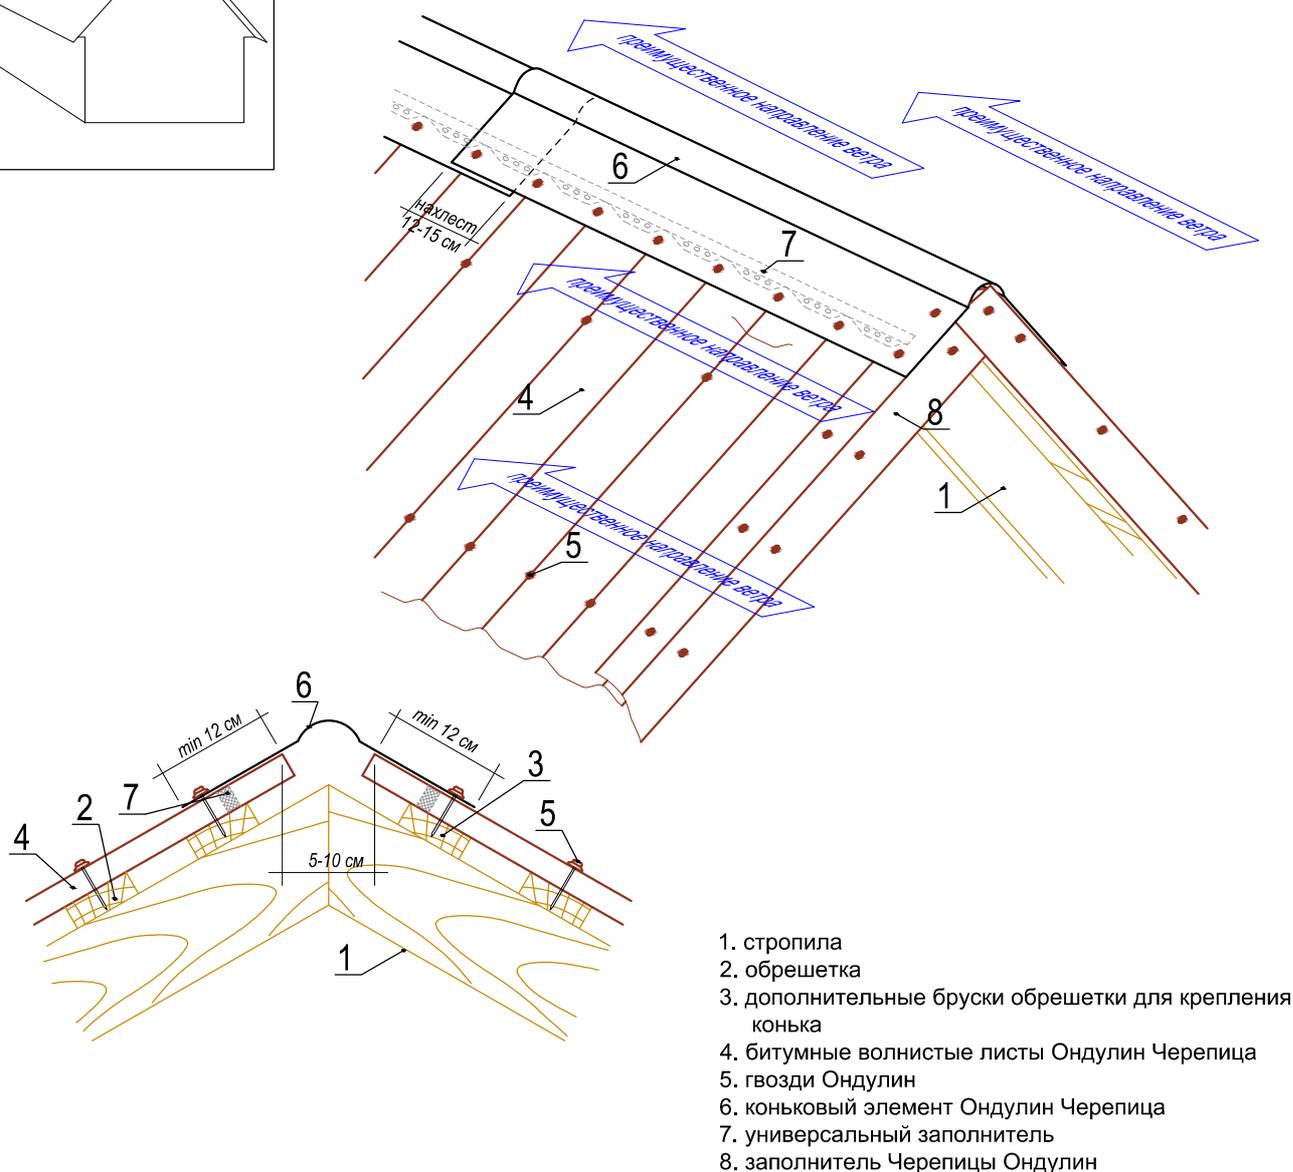


### Вариант оформления конька кровли

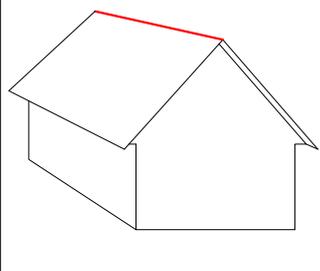

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительные бруски обрешетки для крепления конька
- 4. битумные волнистые листы Ондулин Черепица
- 5. гвозди Ондулин
- 6. коньковый элемент Ондулин Черепица
- 7. универсальный наполнитель
- 8. наполнитель Черепицы Ондулин

- шаг 1:** На стропила [1] установите обрешетку [2].
- шаг 2:** Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового элемента [6].
- шаг 3:** Уложите листы Черепицы Ондулин [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].
- шаг 4:** Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите коньковые элементы Черепицы Ондулин [6] с нахлестом 12-15 см, одновременно установите наполнители Черепицы Ондулин [7] с двух сторон от линии конька, предварительно освободив в них вентиляционные отверстия.
- шаг 5:** Закрепите коньковые элементы Черепицы Ондулин [6] по каждой волне нижележащих листов Черепицы Ондулин. Особое внимание уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька. Место крепления нахлеста коньковых элементов Черепицы Ондулин должно приходиться в верх волны нижележащего листа.

					Вариант оформления конька кровли	Лист.
					ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		